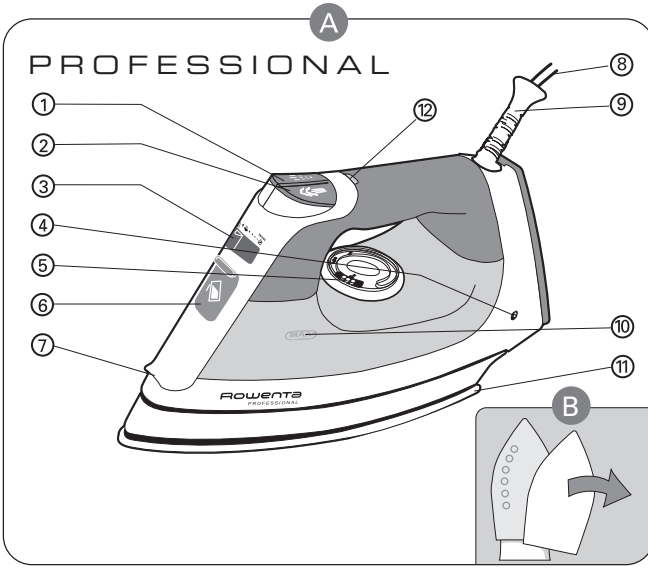
A
PROFESSIONAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B

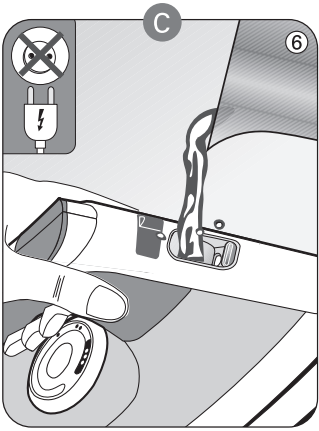
C
6

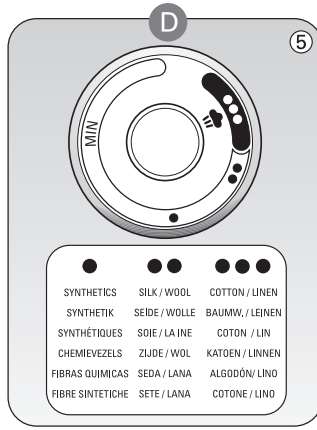
D
5
MIN
SYNTHETICS
SILK / WOOL
COTTON / LINEN
SYNTHETIK
SEIDE / WOLLE
BAUMW. / LEINEN
SYNTHÉTIQUES
SOIE / LA INE
COTON / LIN
CHEMIEVEZELS
ZIJDE / WOL
KATOEN / LINNEN
FIBRAS QUIMICAS
SEDA / LANA
ALGODÓN/ LINO
FIBRE SINTETICHE
SETE / LANA
COTONE / LINO

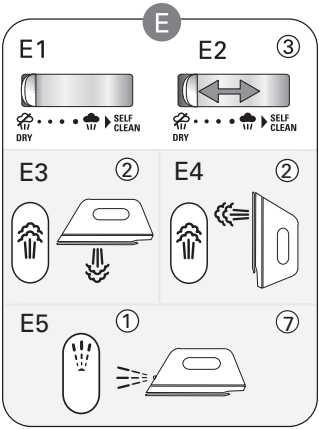
E
E1
E2
3
DRY
SELF CLEAN
E3
2
E4
2
E5
1
7

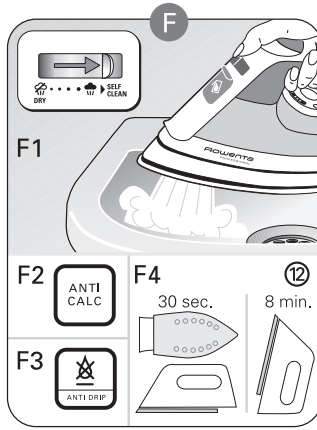
F
DRY
SELF CLEAN
F1
F2
ANTI CALC
F3
ANTI DRIP
F4
12
30 sec.
8 min.

Español

Apreciado/a cliente:
Le felicitamos por la compra de este aparato y le agradecemos la confianza depositada en nuestra marca. Lea atentamente este modo de empleo y consérvelo para su uso futuro.

A Descripción del aparato

1. Pulsador pulverizador
2. Pulsador para golpe de vapor extra largo
3. Regulador de vapor con función de autolimpieza y posición seco "Dry"
4. Luz piloto
5. Regulador de temperatura
6. Orificio de llenado con tapa
7. Pulverizador
8. Cable de alimentación
9. protector del cable
10. Depósito de agua con indicación del nivel máximo de agua
11. Suela
12. Indicator desconexión automática (según modelo)

Instrucciones de seguridad

PARA SU SEGURIDAD

La seguridad de este aparato es conforme a las reglas técnicas y a las normas en vigor (Compatibilidad Electromagnética, Baja Tensión, Medio Ambiente).

Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños) cuya capacidad física, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia o conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada o instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

¡ Cuidado ! La tensión de la instalación eléctrica debe corresponder con la de la plancha (220-240V a.c). Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles en la plancha no cubiertos por la garantía.

Esta plancha debe conectarse obligatoriamente a un enchufe con toma de tierra. Si utiliza un alargador, compruebe que sea de tipo bipolar (10A) con conductor de tierra.

Si el cable eléctrico está dañado, hágalo cambiar en un Servicio autorizado, y evitará así cualquier peligro.

El aparato no debe utilizarse si se ha caído, si presenta daños visibles, si tiene fugas o presenta anomalías de funcionamiento. No desmonte nunca el aparato: llévelo a revisar a un Servicio Técnico Autorizado, para evitar cualquier peligro.

¡ No sumerja nunca la plancha en el agua !

No desconecte el aparato tirando del cable. Desconecte siempre el aparato: antes de llenar o aclarar el depósito, antes de limpiarlo, después de cada utilización.

No deje nunca el aparato sin supervisión cuando esté conectado a la alimentación eléctrica; y cuando aún esté caliente (aprox. 1 hora).

La suela de la plancha puede estar muy caliente: no la toque nunca y deje que la plancha se enfríe antes de guardarla. El aparato emite vapor que puede producir quemaduras, especialmente cuando planche en un ángulo de la tabla de planchar. No dirija nunca el vapor hacia personas o animales.

Debe utilizar y poner la plancha sobre una superficie estable. Cuando ponga la plancha en su reposa-plancha, asegúrese de que la superficie sobre la que está colocada sea estable.

Este aparato se ha diseñado para uso doméstico exclusivamente. Si se realiza un uso inapropiado o contrario a las instrucciones, la marca declinará cualquier responsabilidad y la garantía no será válida.

¡Participe en la conservación del medio ambiente !
Este aparato contiene materiales recuperables y/o reciclables.
Entréguelo al final de su vida útil, en un centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

Guarde estas instrucciones de uso

B Antes del uso

⚠ **ELIMINAR PRIMERO LA PROTECCION DE LA SUELA.**

Antes del primer planchado:

- Calentar el aparato sin agua al nivel máximo (ver punto D). Se puede producir una ligera formación de humo y olores que cesará rápidamente. A continuación, se puede llenar el depósito de agua (ver punto C).
- Después del llenado y calentamiento, se debería dejar salir vapor durante al menos 1 minuto y al mismo tiempo apretar el pulsador de golpe de vapor, para eliminar eventuales impurezas en la suela.

C Llenar el depósito

⚠ **Antes de llenar el depósito de agua, desenchufar de la toma de corriente y colocar el regulador de vapor en la posición seco "Dry"** .

Mantenga la plancha en posición inclinada. Para abrir el orificio de llenado de agua (6) deslice la tapa hacia abajo. Llene con agua hasta la marca Máx. (1). Cierre el orificio de llenado deslizando la tapa hacia arriba, antes de volver a mantener la plancha en posición horizontal.

¿Qué tipo de agua se puede utilizar?
Se puede utilizar agua del grifo limpia con un grado de dureza calcárea de entre 20 y 35 mgr / L. Con agua más dura recomendamos una proporción de mezcla de 1:1 con agua desmineralizada.

⚠ **No utilizar agua que contenga ningún aditivo (como almidón, agua para planchar, perfumes, suavizante, etc.), ni agua para baterías o agua condensada (p.ej. de secadores de ropa por condensación); de lo contrario, la función de vapor de la suela quedaría dañada de forma irreversible.**

⚠ **No utilizar descalcificadores, dado que estos dañan el recubrimiento de la cámara de vapor, perjudicando la producción de vapor.**

Consejo: Aplique almidón exclusivamente en la parte interior del tejido que va a ser planchado.

D Ajustar la temperatura

Etiqueta en las prendas	Clase de tejido	Regulador de temperatura
	Fibras sintéticas p.ej. viscosa, poliéster	●
	Seda, lana	● ●
	Algodón, lino	● ● ●

Seleccionar la temperatura de planchado con la ayuda del regulador de temperatura (5) según el tipo de tejido. Recomendamos consultar la tabla anterior. Al encenderse la luz piloto, se indica el calentamiento de la suela. Cuando la luz piloto (4) se apague se indica que se ha alcanzado la temperatura deseada.

⚠ **Tenga en cuenta:**
Al calentar una plancha fría, espere hasta que la luz piloto se haya apagado por segunda vez. Entonces se habrá alcanzado la temperatura ajustada.

Consejo: Debido a que la plancha tarda más en enfriarse que en calentarse, recomendamos comenzar primero a planchar los tejidos sensibles con el ajuste de temperatura más bajo. Si plancha tejidos de fibras mezcladas, utilice la temperatura ajustada al tejido más delicado.

E Planchado y funciones de vapor

E1 **Planchar con la posición seco "Dry"** (SIN vapor)
Para planchar sin vapor constante y para obtener unos resultados de planchado perfectos, gire el regulador de vapor (3) hasta la posición seco . El regulador encaja con un sonido "clic".
Ajuste la temperatura según el tipo de tejido. (Puntos de cuidado ●, ●● o ●●●).

E2 **Planchar CON vapor**
Para planchar con vapor, el ajuste de la temperatura debe estar sobre la posición ●●. Se puede ajustar la cantidad de vapor entre el mínimo (ver en la ilustración E 2 el punto más pequeño) y la cantidad de vapor máxima .
Para la cantidad de vapor máxima recomendamos ajustar la temperatura al máximo.

E3 **Planchar con el golpe de vapor extra largo** (ajuste de la temperatura al máximo)
Su plancha está equipada con un nuevo golpe de vapor extra largo para eliminar fácilmente las arrugas difíciles, en especial en los tejidos secos y gruesos. Pulsando la tecla para el golpe de vapor extra largo (2), gracias a esta nueva tecnología el vapor se expulsa sobre el tejido con una presión más alta. De este modo, el vapor se distribuye sobre una superficie mayor y penetra más profundamente en el tejido. Así se obtienen excelentes resultados de planchado.
¡El silbido que se produce con ello no se debe a ningún fallo técnico!

También es posible el golpe de vapor extra largo cuando el regulador de vapor está en la posición seco .

E4 **Golpe de vapor vertical** (ajustar el regulador de vapor a la posición seco) Para eliminar las arrugas y refrescar prendas de ropa que están colgadas, cortinas, etc., mantenga el aparato en posición vertical y pulse la tecla del golpe de vapor (2).

El intervalo entre los golpes de vapor (E3 y E4) debería ser de aproximadamente 2 segundos.

Consejo: No deben tocarse los tejidos delicados con la suela caliente, y debe aplicárseles el vapor desde unos 10–20 cm de distancia.

⚠ **Importante:**
¡No dirigir el golpe de vapor nunca contra personas o animales!

E5 **Función Spray**
Para humedecer arrugas rebeldes, pulse la tecla Spray (1).

F Otras funciones

F1 **„Self Clean“:** prolonga la vida útil de la plancha
Mediante la función de autolimpieza („Self clean“) se eliminan de la cámara de vapor restos de suciedad y partículas de cal.

Modo de funcionamiento:
- Llenar el depósito hasta la marca "Max." con agua del grifo y calentar la plancha seleccionando la temperatura máxima.
- Retirar el enchufe de la red.
- Mantener la plancha en posición horizontal sobre un fregadero y colocar el regulador de vapor (3) más allá de la posición hasta la posición „Self Clean“ y mantenerlo en dicha posición de forma constante: ahora empezará una importante formación de vapor. Tras unos segundos, también sale agua de la suela de la plancha y expulsa restos de suciedad y partículas de cal de la cámara de vapor.
- Transcurrido aprox. 1 minuto, volver a colocar el regulador de vapor en la posición .
- Volver a conectar el enchufe para que la plancha se caliente.
- Espere hasta que se evapore el resto del agua.
- Retirar el enchufe de la red y esperar hasta que se enfríe la plancha.
- Limpiar la suela fría con un paño húmedo.

Le recomendamos llevar a cabo el proceso de autolimpieza aproximadamente cada 2 semanas. En caso de agua muy calcárea, es aconsejable una limpieza semanal.

Válvula
Aconsejamos abrir y cerrar el regulador de vapor varias veces cada vez después de planchar y así evitar la calcificación de la válvula.

F2 **Sistema antical** (según el modelo)
El cartucho antical incorporado a la plancha, reduce notablemente la formación de cal. De este modo se prolonga considerablemente la vida útil de su plancha. El cartucho antical es un componente fijo del depósito de agua y no se puede cambiar.

F3 **Sistema Antigoteo** (según el modelo)
Esta función evita la expulsión de agua a través de la suela cuando la temperatura de la suela es demasiado baja.

F4 **Desconexión electrónica de 3 posiciones** (según el modelo)
Si la plancha está conectada y no se moviera durante 8 minutos al estar colocada sobre su talón o durante 30 segundos al estar colocada sobre un lado o sobre la suela, un circuito de seguridad interno la desconecta automáticamente y se enciende intermitentemente el indicador de la desconexión automática. Para volver a conectar la plancha, agítela enérgicamente.

G Después de planchar

- Retirar el enchufe de la red, verter el agua residual y colocar el regulador de vapor en la posición . A continuación, dejar enfriar la plancha.
- No enrollar nunca el cable alrededor de la suela caliente.
- Guardar la plancha colocada verticalmente sobre su parte posterior.

H Limpieza y cuidados

Una vez frío, el aparato y la suela pueden limpiarse con un paño húmedo o una esponja.

No utilizar productos de limpieza y objetos cortantes o abrasivos para la limpieza de la suela. En caso de que la suela esté muy sucia, recomendamos el producto limpiador habitual que encontrará en el comercio.

Según el modelo, si la suela es de acero inoxidable, puede utilizar el limpiador específico para suelas Rowenta PC05.

Importante
Para la primera utilización, después de un periodo prolongado sin utilizar la plancha y después de la limpieza de la suela, antes del planchado mantener la plancha en posición horizontal y dejar salir vapor durante 1 minuto. Esto limpia las vías de vapor y elimina los posibles restos de la plancha.

Posibles fallos y su corrección

Problema	Posible causa	Corrección
La suela de la plancha permanece fría o la luz piloto no se enciende.	No hay alimentación eléctrica.	Asegúrese de que el enchufe esté conectado correctamente, o pruebe el aparato en otra caja de enchufe.
	El regulador de temperatura se encuentra en la posición „0" o está configurado en una posición baja.	Coloque el regulador de temperatura en la zona deseada (D).
La luz piloto se enciende y se apaga.	Proceso normal.	Al encender y apagar la luz piloto se indica la fase de calentamiento. Cuando la luz piloto se apague, se indica que la suela ha alcanzado la temperatura seleccionada.
No sale vapor o sale muy poco.	El regulador de vapor se encuentra en la posición .	Coloque el regulador de vapor en la zona deseada (E2).
	No hay suficiente agua en el depósito.	Llenar el depósito (C).
	La función antigoteo (F3) está activada.	Esperar hasta que la suela haya alcanzado de nuevo la temperatura correcta.
La suciedad que sale de los orificios de vapor provoca manchas en los tejidos.	Posibles restos en la cámara de vapor o la suela.	Llevar a cabo un proceso de autolimpieza (F1).
	Está utilizando productos químicos para descalcificar la plancha.	No añada ningún producto descalcificante en el depósito de agua.
	Está empleando agua destilada pura o descalcificada.	Emplear sólo agua del grifo o una mezcla 1:1 de agua del grifo y agua desmineralizada.
	La ropa no está suficientemente aclarada o ha planchado una prenda nueva antes de lavarla.	Asegúrese que la ropa está suficientemente aclarada para eliminar los restos de jabón o sustancias químicas de las prendas nuevas.
La suela está sucia o marrón y puede manchar la ropa.	Está utilizando una temperatura demasiado alta.	Consulte la tabla de temperaturas para ajustar correctamente el termostato.
	Está empleando almidón.	Aplicar el almidón siempre en la parte interior de los tejidos.
Sale agua de la suela.	Temperatura de la suela demasiado baja debido a una presión frecuente del pulsador de golpe de vapor.	Dejar transcurrir más tiempo entre los golpes de vapor (E3).
La suela está rayada o dañada.	Ha colocado la plancha sobre una reposa-planchas metálico.	Coloque la plancha siempre sobre su talón.
	Ha planchado sobre una cremallera.	Evite planchar sobre las cremalleras ya que pueden tener bordes asperos.

Si no encuentra la causa de un fallo, consulte un Servicio Oficial de Asistencia al Cliente ROWENTA. Las direcciones se encuentran en la lista de Servicios adjunta.
Más consejos y sugerencias los encontrará en nuestra página Web: www.rowenta.com

Modificaciones reservadas.